

Procédure VS-02 : Changement des fusibles du boîtier de commande VS-BCC

Pièces détachées :


VS-BCC : BOITIER DE COMMANDE VEOBOX 1 VERIN (sans bloc batterie) à partir du numéro de série N°0001

1 Fusible T10AL250V + 2 Fusibles T200mA250V

Matériel : Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse ainsi que d'une mousse pour ne pas endommager la batterie.

Positionner le boîtier de commande à l'envers puis dévisser les 4 vis.

ETAPE
N°1

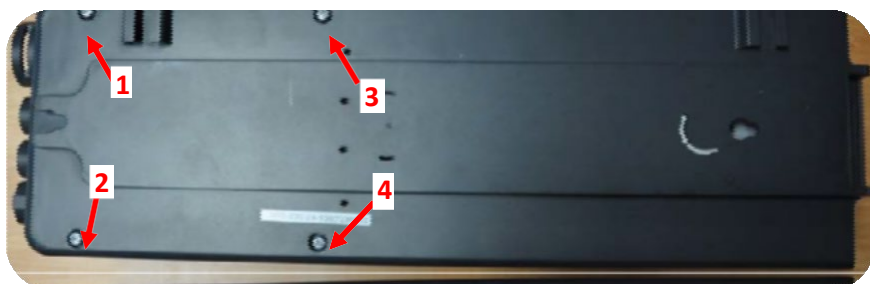

Retourner ensuite le bloc :





Tirer la partie supérieure vers le haut afin d'enlever un branchement.
Puis la tourner sur le côté pour enfin débrancher le deuxième branchement de la partie supérieure, comme l'image ci-après :

ETAPE
N°2




Dévisser la partie noire pour accéder au fusible
Puis le changer avec le nouveau fusible T10AL250V (inscrit sur la partie métallique du fusible) :

ETAPE
N°3

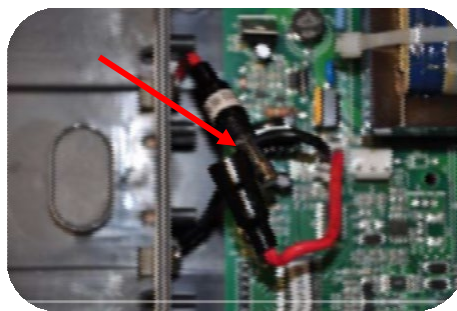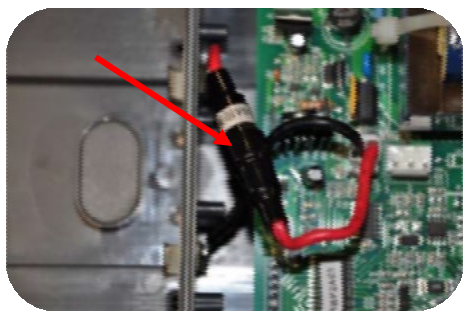



Changer les deux fusibles présents sur la carte (fusibles T200mA250V) :

ETAPE
N°4

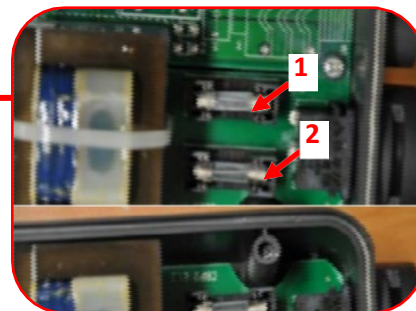

Remettre les branchements liés à la partie supérieure du boîtier de contrôle (1 + 2) :

ETAPE
N°5

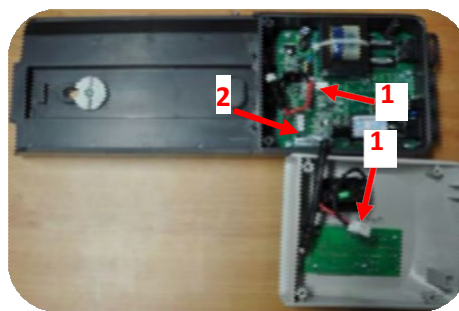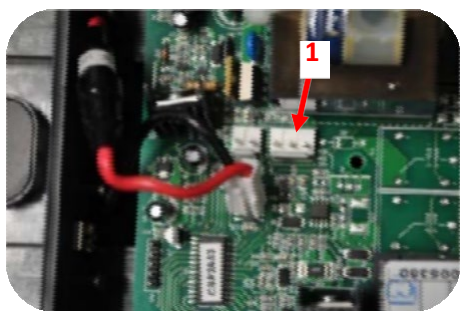

Positionner ensuite la partie supérieure du bloc sur la partie inférieure :



Positionner le boîtier de commande à l'envers puis revisser les 4 vis.

ETAPE
N°6

