

Procédure VS-09 : Changement du fusible de la batterie VS-BCAM

Pièces détachées :

***VS-BCAM** : Cartouche amovible de batterie avec affichage de et équilibrage de charge

+ 1 Fusible T10AL250V 10 Ampères.

Matériel : Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse ainsi que d'une mousse pour ne pas endommager la batterie.

Positionner le bloc batterie à l'envers sur la mousse puis dévisser les 7 vis, retournez ensuite le bloc.



ETAPE
N°1

Ouvrir le boîtier sur le côté en faisant attention à ne pas casser les branchements.



ETAPE
N°2


Dévisser la partie noire pour en sortir le fusible, remplacer le fusible par un fusible neuf :



ETAPE
N°3

Vérifier que tous les branchements sont connectés.

Avant de refermer le bloc, vérifier aussi que le ressort est bien en place comme indiqué sur l'image ci-après :

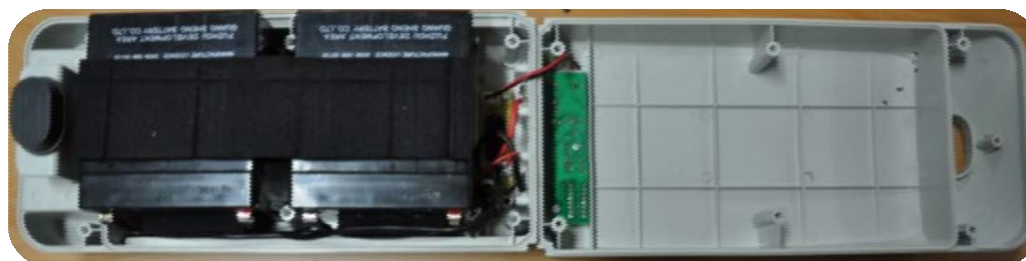

ETAPE
N°4

Refermez le bloc puis visser les 7 vis :



ETAPE
N°5