

Procédure VS-15 :

Changement d'un câble de vérin 6000N et 8000N


Pièces détachées :

VS-VRN-6; VS-NLV-VRN; VS-VRN-FS8; VS-WP-VRN;

1 câble d'alimentation de vérin 6000N ou 8000N

Matériel : Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse.

Positionner le vérin sur le côté puis dévisser les 4 vis, enlever le premier cache, vous devez voir ceci :

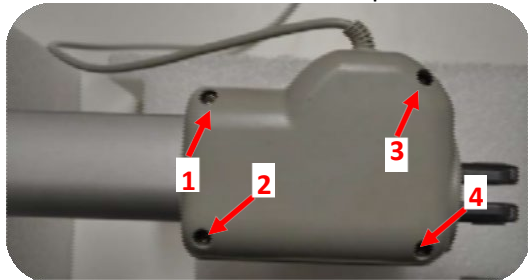

ETAPE
N°1

Sur le câble, débrancher la fixation noire entourée de plastique transparent:



ETAPE
N°2

Dévisser la pièce orange puis enlever le câble d'alimentation :



ETAPE
N°3

Prendre le fil noir dénudé du nouveau câble et l'enrouler avec les 2 câbles bordeaux :



ETAPE
N°4

Revisser ensuite le bouchon orange sur l'ensemble :



Rebrancher la fixation noire entourée de plastique transparent :

ETAPE
N°5



Repositionner tous les câbles à l'intérieur du bloc :



Vérifier que le joint du carter soit bien dans la rainure puis repositionner le cache, enfin visser les 4 vis :

ETAPE
N°6

