

**Procédure VS-04 :**

**Changement du Bouton d'arrêt d'urgence du boitier de contrôle VS-BCC**

**Pièces détachées :**


**VS-BCC :** BOITIER DE COMMANDE VEOBOX 1 VERIN (sans bloc batterie) à partir du numéro de série N°0001.

**VS-BAUR :** Bouton d'arrêt d'urgence complet.

**Matériel :** Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse ainsi que d'une mousse pour ne pas endommager la batterie.

Positionner le boitier de commande à l'envers puis dévisser les 4 vis.

ETAPE  
N°1

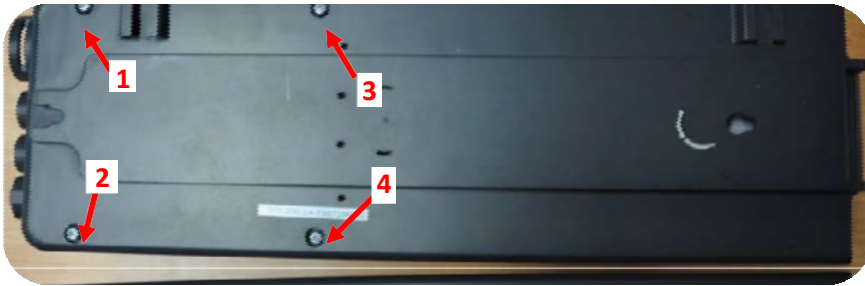


Retourner ensuite le bloc :



Tirer la partie supérieure vers le haut afin d'enlever un branchement.  
Puis la tourner sur le côté pour enfin débrancher le deuxième branchement de la partie supérieure, comme l'image ci-après :

ETAPE  
N°2

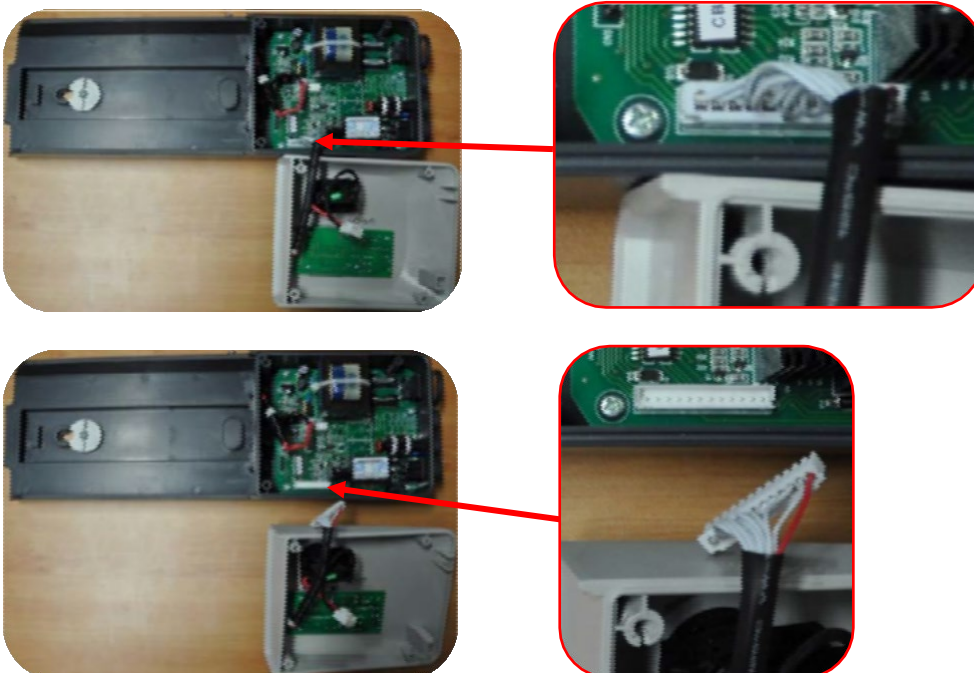

Sur la partie supérieure, tourner la partie entourée vers la droite d'un quart de tour :

ETAPE  
N°3



Puis retirer la partie supérieure, retirer ensuite la pièce tournante :





Dévisser la pièce puis enlever le bouton d'arrêt d'urgence pour le remplacer par le nouveau :

ETAPE  
N°4



Remettre les branchements liés à la partie supérieure du boîtier de contrôle (1 + 2) :

ETAPE  
N°5

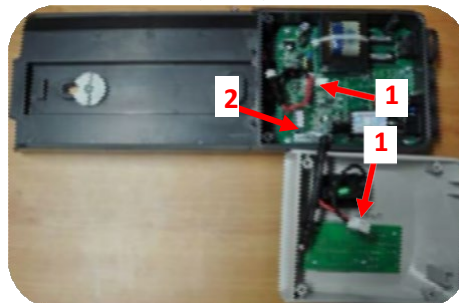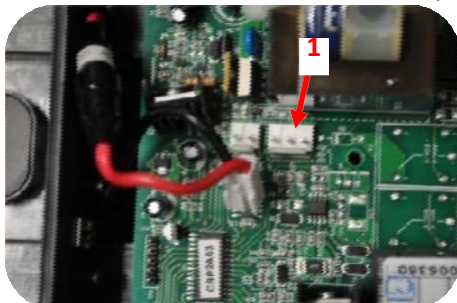

Positionner ensuite la partie supérieure du bloc sur la partie inférieure :



Positionner le boîtier de commande à l'envers puis revisser les 4 vis.

ETAPE  
N°6

